TOTO®

Head Office
Firmensitz
Siège social
Sede centrale

TOTO Europe GmbH
Peter-Müller-Str. 16 D-40468 Düsseldorf Germany
Tel: +49 (0)700 8686 0700

- You are advised to record the following information to allow quick service.
- Halten Sie bitte folgende Informationen fest, damit ein schneller Kundenservice möglich ist.
- Nous vous conseillons de noter les informations suivantes afin de faciliter l'entretien.
- Si prega di registrare i seguenti dati per accelerare gli interventi di assistenza.

Date of purchase : Kaufdatum: Date d'achat : Data di acquisto:	Name of shop : Name der Verkaufsstelle: Nom du magasin : Nome del negoziante:
Date : year month day Datum: Jahr Monat Tag Date : jour mois année Data: anno mese giorno	Tel / Tél:

©TOTO Ltd. All rights reserved.
©TOTO Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
©TOTO Ltd. Tous droits réservés.
©TOTO Ltd. Tutti i diritti riservati.

2010. 2.1
MY00348
Printed in Japan.
Gedruckt in Japan.
Imprimé au Japon.
Stampato in Giappone.

TOTO®

Instruction Manual GB
Bedienungsanleitung DE
Manuel d'instructions FR
Manuale di istruzioni IT

WASHBASIN
WASCHBECKEN
LAVE-MAINS
LAVABO

MRZ740

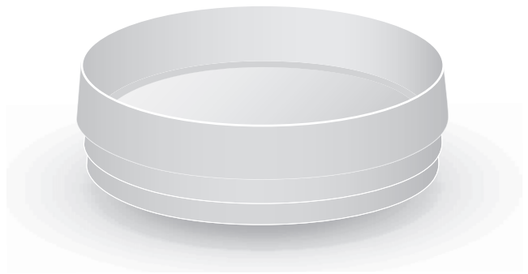

GB

Cautions and warnings . . . . . GB_1
Precautions for use . . . . . GB_2
Names of parts. . . . . GB_2
Replacing the LED. . . . . GB_3
Cleaning the WASHBASIN . . . . . GB_4
Troubleshooting . . . . . GB_4
Specifications . . . . . GB_5

- Thank you very much for purchasing our WASHBASIN. Please read this manual carefully and use the WASHBASIN correctly.
- Please keep this instruction manual in a safe place and read it when required.

DE

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen. . . DE_1
Vorkehrung für den sicheren Einsatz. . . DE_2
Bezeichnungen der Teile . . . . . DE_2
Austauschen der LED-Leuchte . . . DE_3
Reinigung des Waschbecken. . . . . DE_4
Problembehandlung . . . . . DE_4
Technische Daten . . . . . DE_5

- Vielen Dank für den Kauf des Waschbeckens. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und benutzen Sie Ihr Waschbecken korrekt.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte gut auf und lesen Sie sie bei Bedarf.

FR

Mises en garde et avertissements. . . FR_1
Précautions d'utilisation. . . . . FR_2
Noms des pièces . . . . . FR_2
Remplacement de la LED . . . . . FR_3
Nettoyage du Lavabo . . . . . FR_4
Dépannage . . . . . FR_4
Caractéristiques . . . . . FR_5

- Nous vous remercions pour l'achat de notre LAVE-MAINS. Veuillez lire ce manuel avec attention et utiliser le LAVE-MAINS correctement.
- Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr et lisez-le en cas de besoin.

IT

Avvisi di pericolo e attenzione . . . . . IT_1
Precauzioni per l'uso . . . . . IT_2
Denominazione dei componenti . . . IT_2
Sostituzione del LED. . . . . IT_3
Pulizia del Lavandino . . . . . IT_4
Risoluzione dei problemi . . . . . IT_4
Specifiche tecniche. . . . . IT_5

- Grazie per aver acquistato questo LAVABO. Si prega di leggere attentamente il manuale e di attenersi alle istruzioni per un utilizzo corretto del LAVABO.
- Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro e consultarlo quando necessario.

Cautions and warnings

Always observe these warnings.

Please read these cautions and warnings carefully and use the equipment correctly.
Follow all safety precautions and warnings.

⚠ **WARNING**	**When this appears next to a topic, this indicates that misoperation could result in death or serious injury.**
⚠ **CAUTION**	**When this appears next to a topic, this indicates that misoperation may result in injury or physical damage.**

- The following symbols are used to classify and explain instructions that must be followed.

Symbol example	Meaning of symbol
	The ⃠ symbol indicates something that is prohibited.
	The ❗ symbol indicates something that must be done.

⚠ **WARNING**	
Do not disassemble	**Do not disassemble or repair the electric device by yourself.** ● It may cause ignition or electric shock.
Prohibited	**Do not damage the lighting cable.** ● If the lighting cable is damaged, it may cause short-circuit and fire.
	Do not step onto the bowl. ● The bowl is damaged and you may injure yourself.

⚠ **CAUTION**	
Prohibited	**Do not exert a strong shock.** ● If a hard object such as a vanity glass case is dropped or struck against the bowl, a crack or damage may be generated.
	Do not use the following cleaning tools because they will damage the bowl. ● "Acid" or "alkaline" cleaning material ● Cleanser ● Scrubbing brush ● Sponge with net
Required	**When disposing of the bowl, sort the individual parts.** ● Dispose of the sorted parts in an environmentally acceptable way in the country concerned.

Precautions for use

Please follow these instructions regarding the WASHBASIN.

Precautions on bowl

Do not pour boiling water directly into the bowl.
- If you pour boiling water directly into a cold bowl, breakage may occur.

Keep strong medicinal solutions such as hair dye, baldness remedies, permanent wave solution and iodine tincture away from the bowl.
- Rinse away medical solutions immediately because the surface may become discoloured if they are left untreated.

Do not wipe it off with thinner, benzine, chemicals and other items.
- Do not use these items because they will cause discolouration or change of properties.

Names of parts

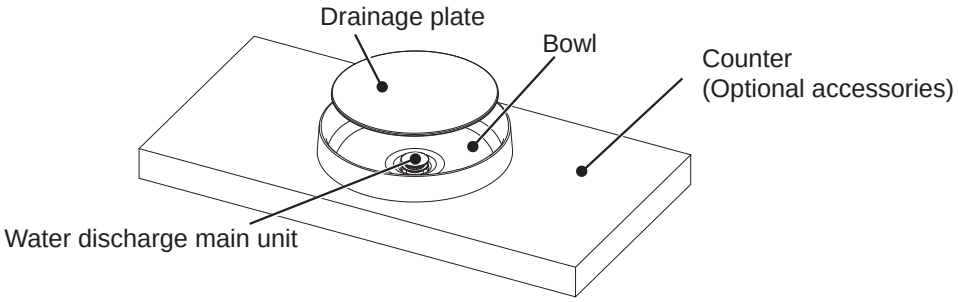

(Rear face of bowl)

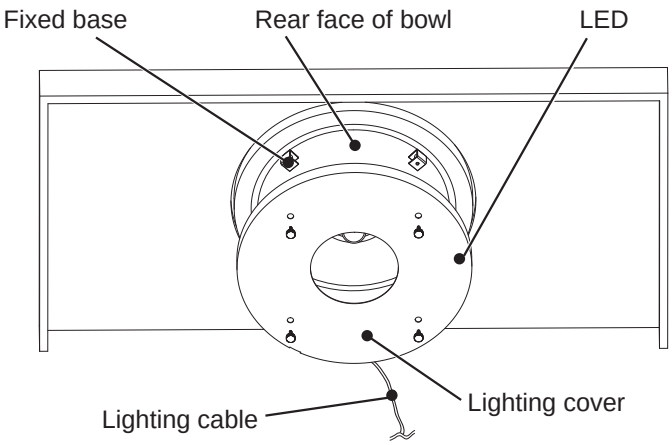

Replacing the LED

Replacement of LED

1 **Remove the connection part of the wiring that comes from the lighting cover.**

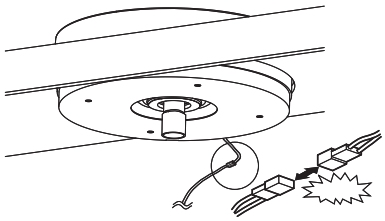

2 **Unscrew four screws of the lighting cover and slide the cover as shown in the figure.**

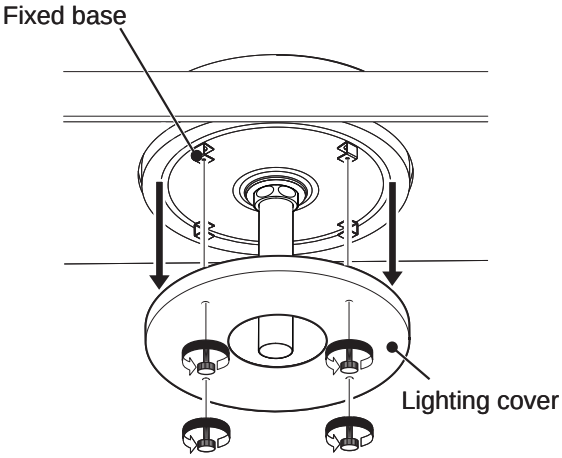

3 **Replace the LED with a new one. Attach the LED along the cable guide on the cover as shown in the figure.**

∗ **When attaching the LED, ensure the upper and lower sides of the LED are positioned correctly.**

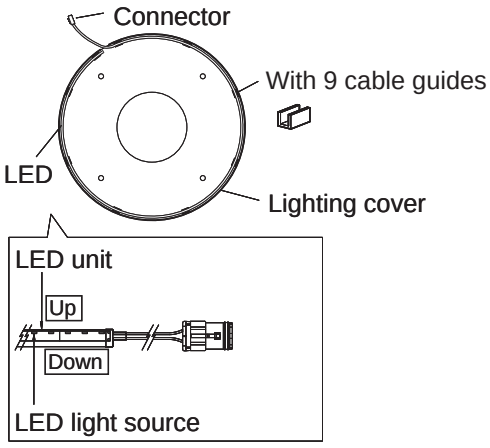

4 **After the LED is attached, attach the cover using the same procedure in reverse. Secure the screws and check it is fixed securely.**

5 **Turn on the switch and confirm that it lights.**

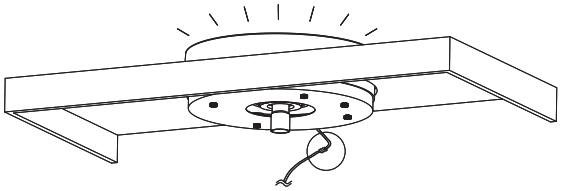

Cleaning the WASHBASIN

Cleaning the bowl

- Wipe it with a soft cloth impregnated with soapy water or mild washing-up detergent. Then, wipe with a wet cloth, and dry using a clean cloth.

- Wipe off oily dirt etc. with ethyl alcohol.

- By wiping off the water on the upper face of the bowl with a dry cloth on a regular basis, the appearance of the product can be maintained indefinitely.

- If something becomes clogged in the catch basin, pull the drain cover up and out and remove the blocking matter.

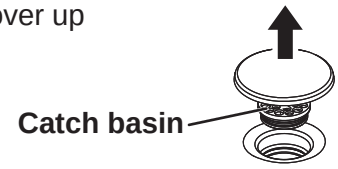

Troubleshooting

Please read this section to troubleshoot any problem before requesting repairs. If you still cannot solve the problem after reviewing this section, please contact TOTO Europe GmbH (see the back cover for contact information).

Troubleshooting

Trouble **The bowl does not light up.**

Tests and results	Solutions
Is the connection cable connector inserted?	● Insert the connection cable connector.
Has the lighting cable been cut off?	● Check whether the lighting cable is cut off.
Is the circuit breaker thrown?	● Check the circuit breaker is not thrown.

Trouble **The light of the bowl is faded.**

Tests and results	Solutions
Is the LED faded due to product lifespan? (The lifespan is approximately 25,000 hours and the brightness drops by 70%.)	● Replace the LED with a new one. ► See page 3

Specifications

Item	Name	Specification
Bowl	Dimensions	397 × 397 × 110 mm
	Weight	3.3 kg
	Material	Epoxy resin
LED lightings	Input voltage	DC 12 V
	Current	4.3 A

Optional accessory

Power supply unit	Input voltage	AC 100-240 V
	Frequency	50/60 Hz
	Output voltage	DC 12 V

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Beachten Sie diese Warnungen immer.

Bitte lesen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen aufmerksam durch und verwenden Sie das Gerät entsprechend.
Beachten Sie bitte alle Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen.

⚠ **WARNUNG**	**Wenn ein Abschnitt mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, wird darauf hingewiesen, dass bei fehlerhafter Handhabung die Gefahr von schweren oder gar tödlichen Verletzungen besteht.**

⚠ **VORSICHT**	**Wenn ein Abschnitt mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, wird darauf hingewiesen, dass bei fehlerhafter Handhabung möglicherweise Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden besteht.**

- Die folgenden Symbole werden verwendet, um Anweisungen zu klassifizieren und zu erläutern, die befolgt werden müssen.

Beispielsymbole	Bedeutung des Symbols
	Das Symbol ⃠ gibt an, dass etwas verboten ist.
	Das Symbol ❗ gibt etwas an, das getan werden muss.

⚠ WARNUNG

Nicht auseinander-nehmen	**Zerlegen und reparieren Sie das Gerät nicht selbst.** ● Dies könnte ein Feuer oder Stromschläge zur Folge haben.
Verboten	**Beschädigen Sie das Beleuchtungskabel nicht.** ● Wenn das Beleuchtungskabel beschädigt ist, kann es zu einem Kurzschluss oder zu einem Feuer kommen.
	Stellen Sie sich nicht auf das Waschbecken. ● Das Waschbecken könnte beschädigt werden und Sie könnten sich verletzen.

⚠ VORSICHT

Verboten	**Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschütterungen aus.** ● Wenn harte Gegenstände, beispielsweise aus Glas, auf das Waschbecken fallen oder dagegenstoßen, können Risse oder andere Beschädigungen entstehen.
	Verwenden Sie die folgenden Reingungsutensilien nicht, da diese das Waschbecken beschädigen. ● Als "säurehaltig" oder "basisch" gekennzeichnete Mittel ● Reinigungsmittel ● Scheuerbürsten ● Netzschwämme
Erforderlich	**Wenn Sie das Waschbecken entsorgen müssen, entsorgen Sie die einzelnen Teile getrennt voneinander.** ● Entsorgen Sie die einzelnen Teile so, wie es die Regelungen zum Umweltschutz in dem entsprechenden Land vorschreiben.

Vorkehrung für den sicheren Einsatz

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen zum Waschbecken.

Sicherheitsvorkehrungen für das Waschbecken

Gießen Sie kein kochend heißes Wasser direkt in das Waschbecken.
- Wenn Sie kochend heißes Wasser direkt in ein kaltes Waschbecken schütten, kann dieses beschädigt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Waschbecken nicht mit Produkten wie z. B. Haarfärbemittel, Mittel gegen Haarausfall, Dauerwellenmittel oder Jodtinktur in Berührung kommt.
- Spülen Sie chemische Produkte sofort ab, da sich ansonsten die Oberfläche verfärben könnte.

Reinigen Sie das Waschbecken nicht mit Verdünner, Benzin, chemischen Reinigungsmitteln o. ä.
- Verwenden Sie derartige Substanzen nicht, da sich ansonsten die Oberfläche verfärben könnte oder es zu anderen Veränderungen des Produkts kommen könnte.

Bezeichnungen der Teile

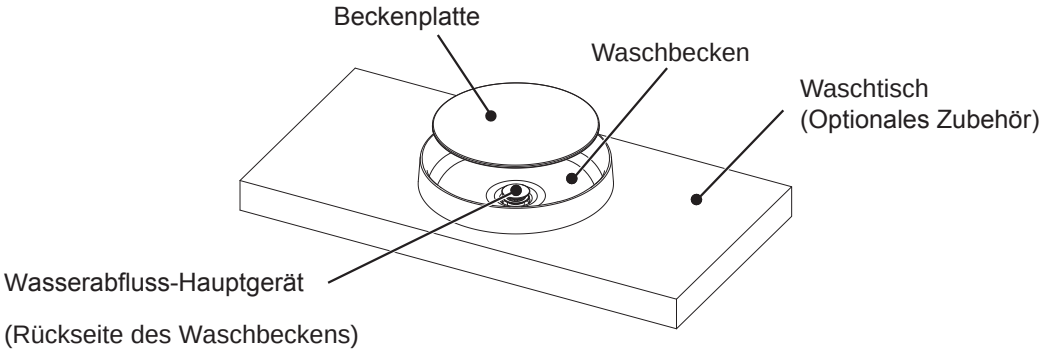

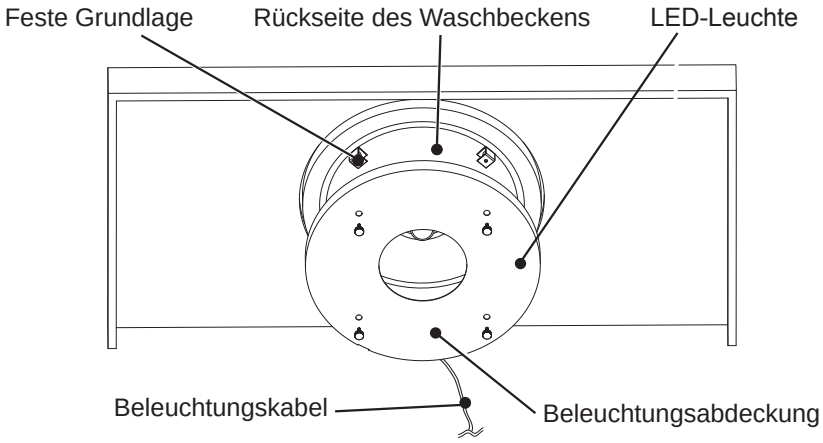

Austauschen der LED-Leuchte

Austauschen der LED-Leuchte

1 **Trennen Sie die Kabel, die aus der Beleuchtungsabdeckung kommen, vom Stromanschluss.**

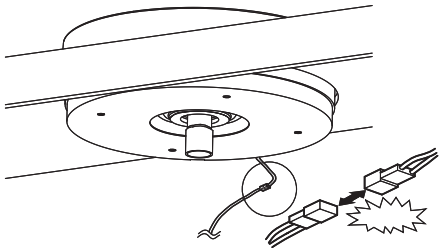

Verbindung trennen

2 **Lösen Sie die vier Schrauben der Beleuchtungsabdeckung und öffnen Sie diese, indem Sie sie wie in der Abbildung gezeigt wegschieben.**

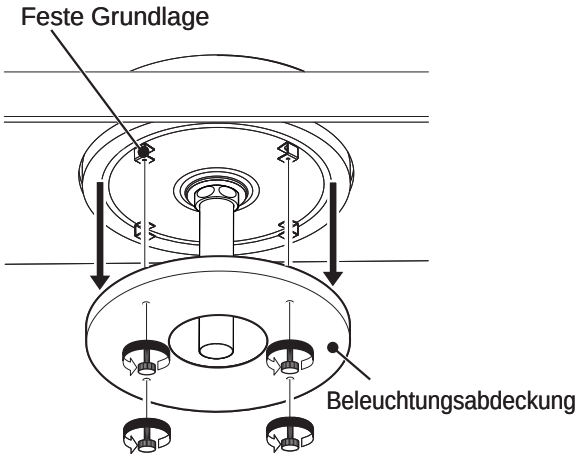

3 **Tauschen Sie die LED-Leuchte aus. Bringen Sie die LED-Leuchte an der Kabelführung an der Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt an.**

∗ **Vergewissern Sie sich beim Anbringen der LED-Leuchte, dass diese richtig angebracht ist.**

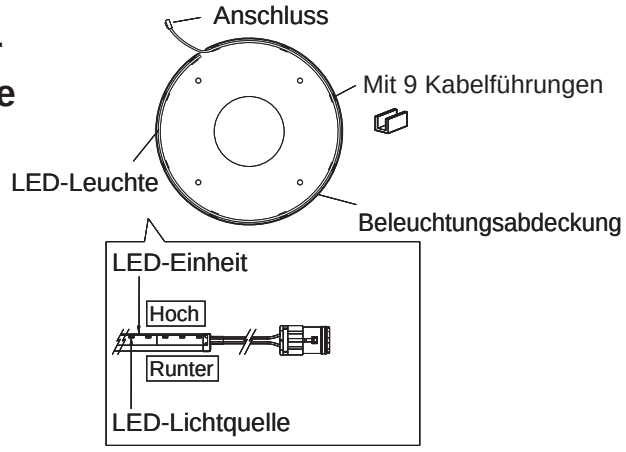

4 **Bringen Sie nach dem Auswechseln der LED-Leuchte die Abdeckung in umgekehrter Reihenfolge wieder so an, wie Sie sie abgenommen haben. Bringen Sie die Schrauben wieder an und vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung fest angebracht ist.**

5 **Betätigen Sie den Schalter und überprüfen Sie, ob es leuchtet.**

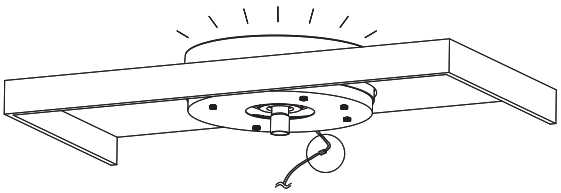

Reinigung des Waschbeckens

Reinigung des Waschbeckens

- Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch mit Seifenwasser oder mildem Spülmittel. Reiben Sie es dann mit einem nassen Tuch ab und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch.

- Entfernen Sie Fettschmutz o. ä. mit Ethanol.

- Wenn Sie das Wasser von der Oberfläche des Waschbeckens regelmäßig mit einem trockenen Tuch abwischen, sieht das Produkt dauerhaft aus wie neu.

- Wenn etwas die Abfluss-Einheit verstopft, heben Sie die Abfluss-Abdeckung an und entfernen Sie die Verstopfungsursache.

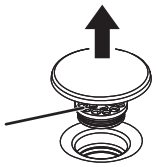

Problembehandlung

Bitte lesen Sie zuerst den Abschnitt zur Problembehandlung, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Sollte sich das Problem danach immer noch nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit der TOTO Europe GmbH in Verbindung (die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite der Abdeckung).

Problembehandlung

Problem **Das Licht am Waschbecken leuchtet nicht.**

Tests und Ergebnisse	Lösung
Ist der Anschluss für das Anschlusskabel eingesteckt?	● Stecken Sie den Anschluss für das Anschlusskabel ein.
Wurde die Beleuchtungskabel abgeschaltet?	● Überprüfen sie, ob die Beleuchtungskabel abgestellt wurde.
Ist der Hauptschalter ausgeschaltet?	● Überprüfen Sie, ob der Hauptschalter ausgeschaltet wurde.

Problem **Das Licht des Waschbeckens wird schwächer.**

Tests und Ergebnisse	Lösung
Lässt die Beleuchtungsstärke aufgrund der Lebensdauer der LED-Leuchte nach? (Die Lebensdauer beträgt ca. 25.000 Stunden und die Helligkeit lässt im Laufe der Zeit um etwa 70 % nach.)	● Wechseln Sie die LED-Leuchte aus. ► Vgl. dazu S. 3

Technische Daten

Gegenstand	Bezeichnung	Spezifikation
Waschbecken	Abmessungen (außen)	397 × 397 × 110 mm
	Gewicht	3.3 kg
	Material	Epoxydharz
LED-Leuchten	Eingangsspannung	12 V (Gleichstrom)
	Stromstärke	4,3 A

Sonderzubehör

Stromversorgungseinheit	Eingangsspannung	100-240 V (Wechselstrom)
	Frequenz	50/60 Hz
	Ausgangsspannung	12 V (Gleichstrom)

Mises en garde et avertissements

Respectez toujours ces avertissements.

Veuillez lire ces mises en garde et avertissements avec attention et utiliser l'appareil correctement.
Suivez toutes les précautions et les avertissements de sécurité.

⚠ **AVERTISSEMENT**	**Lorsque ce symbole apparaît en regard d'une rubrique, cela indique que toute utilisation incorrecte pourrait entraîner la mort ou une blessure grave.**
⚠ **MISE EN GARDE**	**Lorsque ce symbole apparaît en regard d'une rubrique, cela indique que toute utilisation incorrecte peut entraîner une blessure ou un dommage physique.**

- Les symboles suivants sont utilisés pour classifier et expliquer les instructions devant être suivies.

Exemple de symbole	Signification du symbole
	Le symbole ⃠ indique que quelque chose est interdit.
	Le symbole ❗ indique que quelque chose doit être fait.

⚠ AVERTISSEMENT	
Ne pas démonter	**Ne pas démonter ou réparer vous-même l'appareil électrique.** ● Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
Interdit	**Ne pas endommager le câble d'éclairage.** ● Un câble d'éclairage endommagé risquerait de provoquer un court-circuit et un incendie.
	Ne pas piétiner le lavabo. ● Vous risquez d'endommager le lavabo et de vous blesser.

⚠ MISE EN GARDE	
Interdit	**Ne soumettez pas le lavabo à un choc important.** ● Si un objet dur, tel qu'un miroir, tombe sur le lavabo ou le heurte, cela peut entraîner une fissure ou des dégâts.
	N'utilisez pas les outils de nettoyage suivants au risque d'endommager le lavabo. ● Produits de nettoyage "acides" ou "alcalins" ● Nettoyant ● Brosse à laver ● Eponge avec filet
Requis	**Lors de la mise au rebut du lavabo, triez les différentes pièces.** ● Eliminez les pièces triées en respectant l'environnement selon les réglementations en vigueur dans le pays concerné.

Précautions d'utilisation

Veuillez suivre ces instructions d'utilisation du LAVABO.

Précautions d'utilisation du lavabo

Ne versez pas d'eau bouillante directement dans le lavabo.
- Si vous versez de l'eau bouillante directement dans un lavabo froid, il risque de se briser.

Eloignez du lavabo les solutions chimiques puissantes, telles que du colorant capillaire, des remèdes contre la calvitie, une solution pour permanente et de la teinture d'iode.
- Rincez immédiatement les solutions chimiques, car elles risquent d'entraîner une décoloration de la surface si vous ne les éliminez pas.

N'essuyez pas le lavabo avec du diluant, du benzène, des produits chimiques ou d'autres éléments.
- N'utilisez pas ces éléments, car ils entraîneraient une décoloration ou une modification des propriétés du lavabo.

Noms des pièces

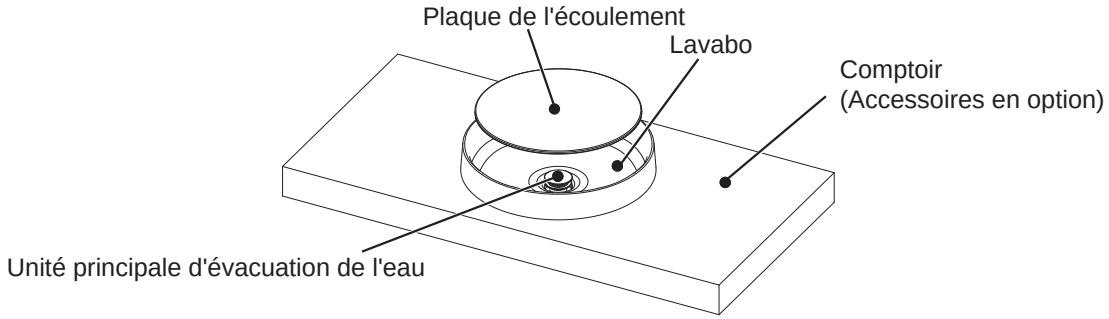

(Face arrière du lavabo)

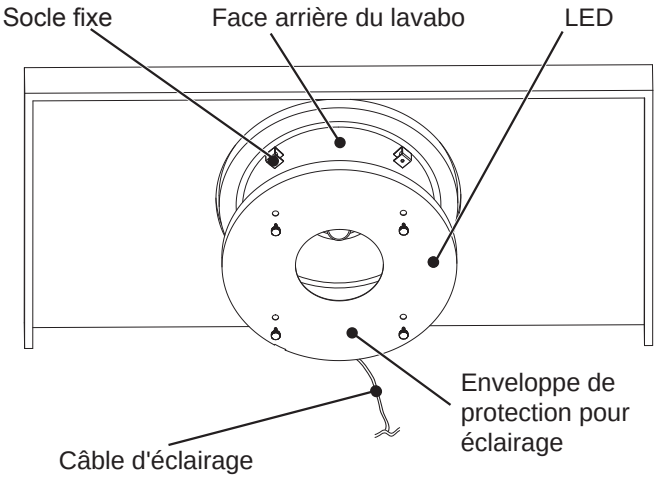

Remplacement de la LED

Remplacement de la LED

1 **Retirez la pièce de raccordement du câblage provenant de l'enveloppe de protection pour éclairage.**

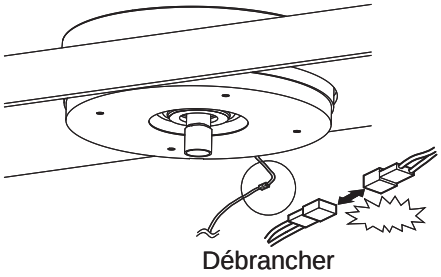

2 **Desserrez les quatre vis de l'enveloppe de protection pour éclairage et faites-la glisser de la manière illustrée.**

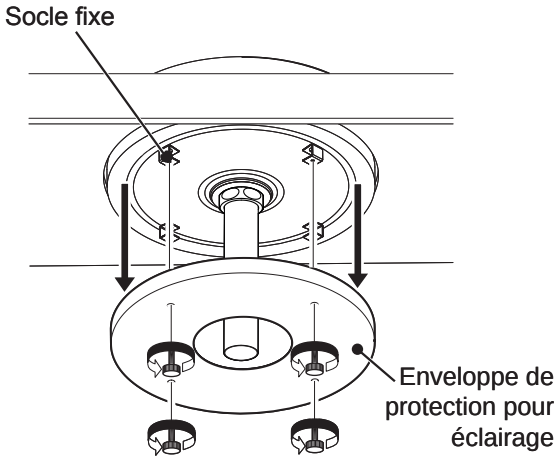

3 **Remplacez la LED par une neuve. Fixez la LED le long du guide-câble situé sur l'enveloppe de la manière illustrée.**

∗ Lors de la fixation de la LED, vérifiez que ses faces supérieure et inférieure sont orientées correctement.

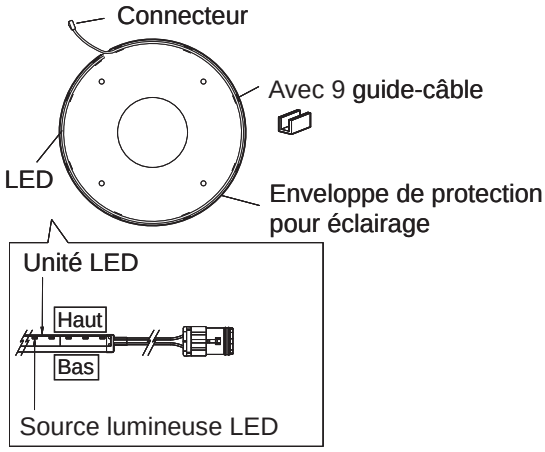

4 **Une fois la LED installée, fixez l'enveloppe en exécutant la même procédure dans l'ordre inverse. Serrez les vis et vérifiez qu'elles sont solidement fixées.**

5 **Activez le commutateur et vérifiez que ça s'éclaire.**

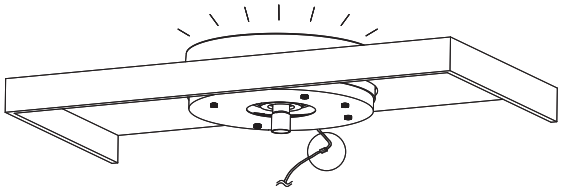

Nettoyage du LAVABO

Nettoyage du lavabo

- Essuyez-le avec un tissu doux imprégné d'eau savonneuse ou de détergent doux. Ensuite, essuyez-le avec un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon propre.

- Eliminez les résidus huileux, etc. avec de l'éthanol.

- En essuyant régulièrement l'eau de la face supérieure du lavabo à l'aide d'un chiffon sec, vous pourrez préserver indéfiniment l'aspect du produit.

- Si le bassin collecteur est colmaté, retirez le couvercle du tuyau d'évacuation en le soulevant et éliminez la matière à l'origine de ce blocage.

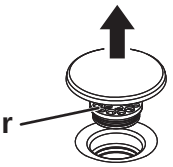

Dépannage

Lisez cette section pour remédier à un problème avant de solliciter une réparation. Si, après avoir lu cette section, vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez TOTO Europe GmbH (dont vous trouverez les coordonnées sur la couverture arrière).

Dépannage

Problème **Le lavabo ne s'éclaire pas.**

Tests et résultats	Solutions
Le connecteur du câble de raccordement est-il inséré ?	● Insérez le connecteur du câble de raccordement.
Le câble d'éclairage est-il coupé ?	● Vérifiez que le câble d'éclairage n'est pas coupé.
Le disjoncteur s'est-il déclenché ?	● Vérifiez que le disjoncteur ne s'est pas déclenché.

Problème **L'intensité de l'éclairage du lavabo est faible.**

Tests et résultats	Solutions
L'intensité de la LED est-elle faible parce qu'elle est en fin de vie ? (Sa durée de vie est d'environ 25 000 heures ; la luminosité chute alors de 70 %.)	● Remplacez la LED par une neuve. ► Voir page 3

Caractéristiques

Elément	Nom	Spécifications
Lavabo	Dimensions	397 × 397 × 110 mm
	Poids	3.3 kg
	Matière	Résine époxy
Eclairages LED	Tension d'alimentation	12 V CC
	Intensité	4,3 A

Accessoire en option

Unité d'alimentation électrique	Tension d'alimentation	100-240 V CA
	Fréquence	50/60 Hz
	Tension de sortie	12 V CC

Avvisi di pericolo e attenzione

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato in questi avvisi.

Si prega di leggere gli avvisi di pericolo e attenzione per un uso corretto dell'apparecchio. Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le indicazioni riportate negli avvisi.

⚠ **PERICOLO**	**I paragrafi preceduti da questa indicazione contengono descrizioni importanti. In caso di inosservanza, si possono verificare gravi infortuni, anche mortali.**

⚠ **ATTENZIONE**	**I paragrafi preceduti da questa indicazione contengono descrizioni importanti. In caso di inosservanza, si potrebbero verificare infortuni o danni alle cose.**

- In questo manuale vengono utilizzati i simboli riportati di seguito per classificare le tipologie di istruzioni contenute nei paragrafi successivi.

Esempio di simbolo	Significato del simbolo
	Il simbolo ⃠ indica un divieto.
	Il simbolo ❗ indica un'operazione obbligatoria.

⚠ **PERICOLO**	
Non smontare	**Non smontare o riparare personalmente il dispositivo elettrico.** ● Potrebbero verificarsi scintille o scosse elettriche.
Vietato	**Non danneggiare il cavo di luce.** ● Se il cavo di luce è danneggiato, si potrebbero verificare cortocircuiti o incendi.
	Non camminare sopra il lavandino. ● Il lavandino potrebbe danneggiarsi provocando lesioni personali all'utilizzatore.

⚠ **ATTENZIONE**	
Vietato	**Non esercitarvi forti pressioni.** ● Se un oggetto duro, come ad esempio uno specchietto, cade sul lavandino o lo urta, si potrebbero provocare crepe o danni.
	Non utilizzare i seguenti strumenti per la pulizia poiché potrebbero danneggiare il lavandino. ● Materiali per la pulizia "acidi" o "alcalini" ● Soluzioni detergenti ● Spazzole abrasive ● Spugne con retine
Obbligatorio	**Per lo smaltimento del lavandino, separarne i singoli componenti.** ● Smaltire i componenti in conformità con le disposizioni ambientali del paese di utilizzo.

Precauzioni per l'uso

Durante l'uso del Lavandino, attenersi alle seguenti istruzioni.

Precauzioni per la cura del lavandino

Non versare acqua bollente direttamente nel lavandino.
- Se si versa acqua bollente direttamente in un lavandino freddo, si potrebbero provocare delle crepe.

Tenere lontano dal lavandino soluzioni medicinali aggressive, come ad esempio tinte per capelli, prodotti anti-calvizie, soluzioni per permanenti e tinture di iodio.
- Sciacquare immediatamente tali prodotti poiché, in caso contrario, la superficie del lavandino potrebbe scolorirsi.

Non pulire con solventi, benzina, sostanze chimiche e altri prodotti aggressivi.
- Non utilizzare tali prodotti poiché possono provocare lo scolorimento del lavandino o modificarne le proprietà.

Denominazione dei componenti

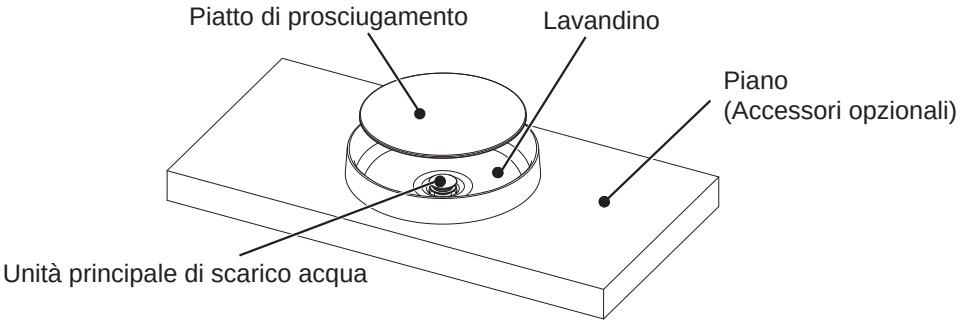

(Parte posteriore del lavandino)

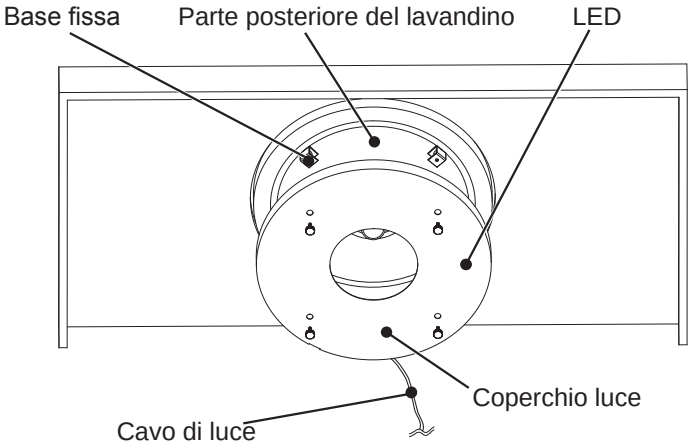

Sostituzione del LED

Sostituzione del LED

1 **Rimuovere la parte di collegamento del cavo che proviene dal coperchio luce.**

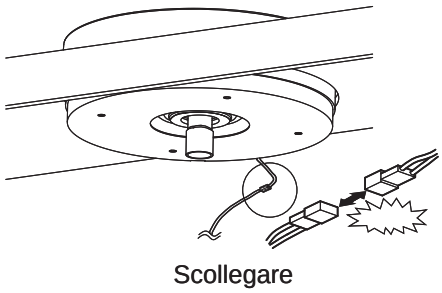

2 **Allentare quattro viti del coperchio luce e farlo scorrere come mostrato nella figura.**

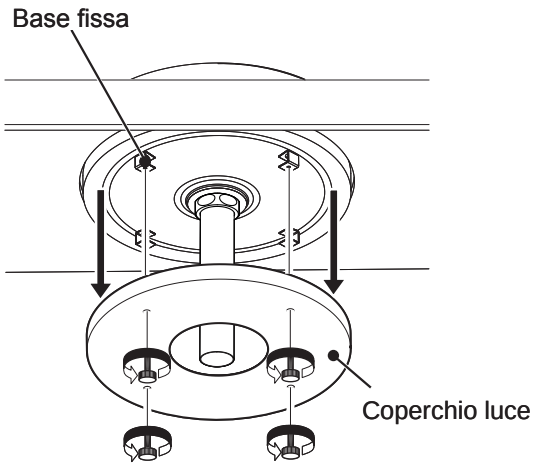

3 **Sostituire il LED guasto con uno nuovo. Montare il LED lungo la guida dei cavi sul coperchio come mostrato nella figura.**

∗ **Quando si monta il LED, accertarsi che la parte superiore e inferiore del LED siano posizionate correttamente.**

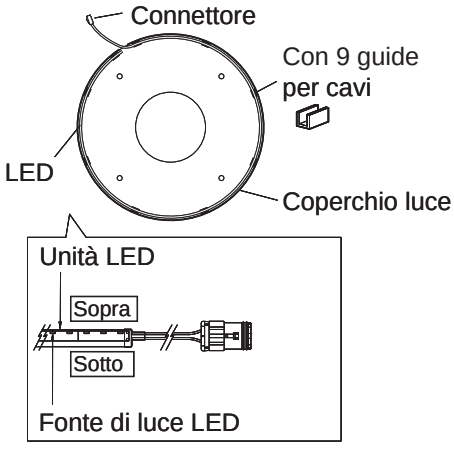

4 **Dopo aver montato il LED, riposizionare il coperchio utilizzando la medesima procedura in senso inverso. Serrare le viti e verificare che il coperchio sia fissato saldamente.**

5 **Attivare l'interruttore per controllare che si illumini.**

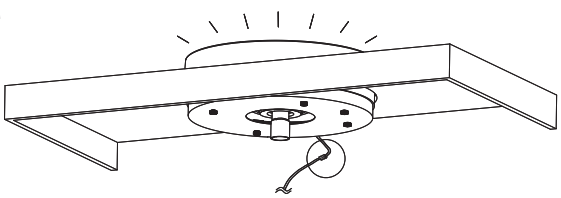

Pulizia del Lavandino

Pulizia del lavandino

- Pulire il lavandino con un panno morbido inumidito con dell'acqua saponata o un detergente delicato per stoviglie.
  Quindi, pulire con un panno umido e asciugare utilizzando un panno pulito.

- Pulire le macchie d'olio ecc. con alcol etilico.

- Asciugando regolarmente l'acqua sulla superficie superiore del lavandino con un panno, è possibile assicurare al prodotto un aspetto sempre pulito.

- Se qualcosa ottura il filtro, sollevare ed estrarre il coperchio di scarico e rimuovere ciò che sta intasando lo scarico dell'acqua.

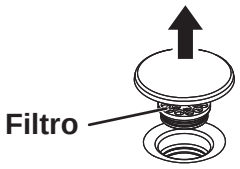

Risoluzione dei problemi

Si prega di leggere questo capitolo per ricercare le cause dei problemi prima di richiedere una riparazione. Qualora non si riesca risolvere il problema dopo aver letto il capitolo, contattare TOTO Europe GmbH (vedere i recapiti sul retrocopertina).

Risoluzione dei problemi

Problema **Il lavandino non si illumina.**

Prove e risultati	Soluzioni
Il connettore del cavo di collegamento è inserito?	● Inserire il connettore del cavo di collegamento.
È stato interrotto il cavo di luce?	● Verificare se il cavo di luce è stato interrotto.
L'interruttore del circuito è attorcigliato?	● Verificare che l'interruttore del circuito non sia attorcigliato.

Problema **La luce del lavandino è fioca.**

Prove e risultati	Soluzioni
La luce del LED è fioca a causa del termine della durata di vita del prodotto? **(La durata del prodotto è di circa 25.000 ore, quindi la luminosità cala del 70%.)**	● Sostituire il LED con uno nuovo. ►Vedere a pagina 3

Specifiche tecniche

Voce	Denominazione	Specifiche
Lavandino	Dimensioni	397 × 397 × 110 mm
	Peso	3.3 kg
	Materiale	Resina epossidica
Luci LED	Tensione in entrata	12 Vcc
	Intensità di corrente	4,3 A
Accessorio opzionale		
Alimentatore	Tensione in entrata	100-240 Vca
	Frequenza	50/60 Hz
	Tensione in uscita	12 Vcc